

# TONE Factory Manual





---

Dansk

andre sprog:

[tone-factory.com/manual](http://tone-factory.com/manual)

**TONE**  
FACTORY

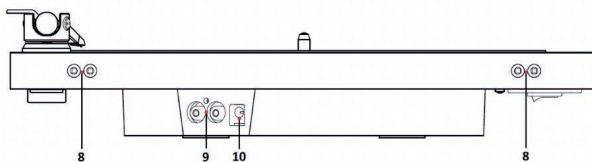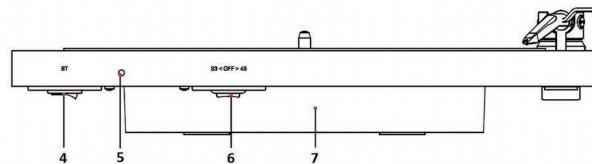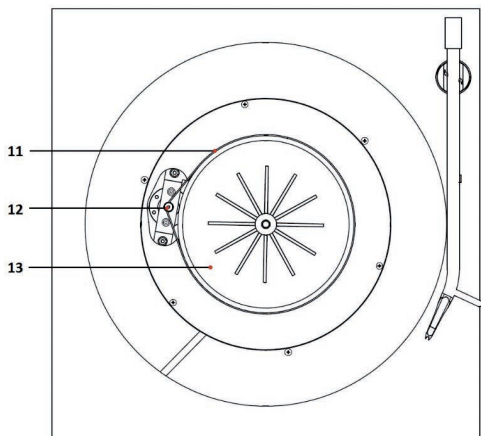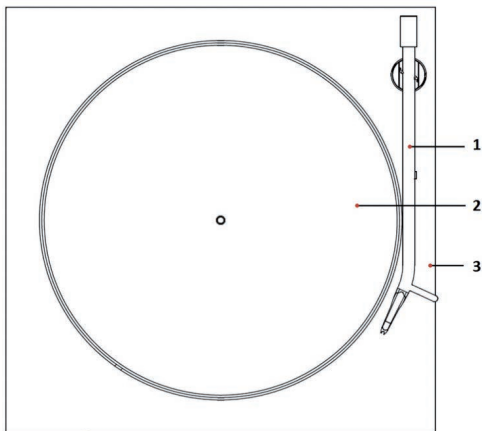


## Kontrol, funktioner og tilslutninger

- (1) Tonearm
- (2) Pladetallerken med filtmatte
- (3) Chassis
- (4) Bluetooth kontakt
- (5) Bluetooth LED
- (6) Hastighedskontakt
- (7) Base
- (8) Støvcover hængsel monteringshul
- (9) RCA output
- (10) Power input
- (11) Drivrem
- (12) Motor
- (13) Sub-pladetallerken

## 1. Pladespiller placering

Pladespilleren skal altid placeres på en flad overflade, hvis muligt. Korrekt placering vil sikre korrekt armfunktion. Det anbefales at kontrollere med et vaterpas.

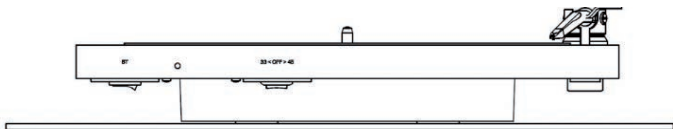


## 2. Tilslutning af pladespiller til lysnettet

Forbered pladespillerens strømforsyning, og tilslut den til Power input terminalen.

### VIGTIG NOTE:

Tilslut først strømforsyningen stikket til pladespilleren, og tilslut derefter pladespilleren til lysnettet.


Tilslutning af strømforsyningen til lysnettet, før den tilsluttes til pladespilleren kan beskadige elektronikken

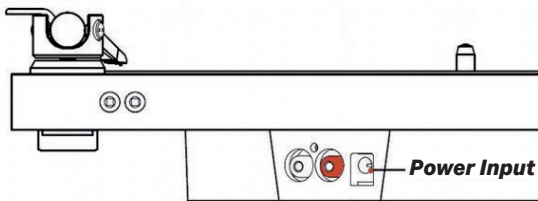


## 3. Start af motoren

De følgende trin vil vise dig, hvordan du nemt tænder pladespillerens motor.


- Fjern pladetallerken og papindsatsen, der beskytter pladespillerens hovedleje mod forsendelsesskader.

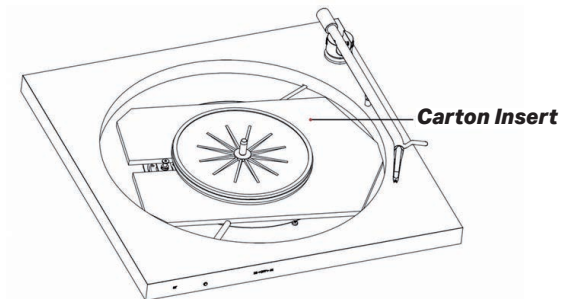

- Drivremmen er allerede monteret til sub-tallerkenen. Når du har fjernet papirindsatsen, skal du placere den på motorskiven. Sæt derefter pladetallerkenen med filmåten tilbage på sub-tallerkenen.

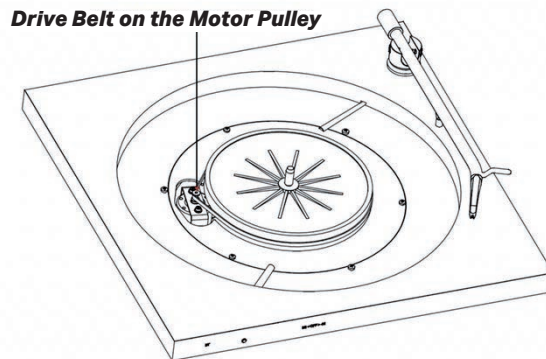


- Brug vippekontakten til at vælge afspilningshastighed. Den venstre position er 33 o/min. Den højre position er for 45 o/min. Kontaktens midterste stilling stopper motoren.

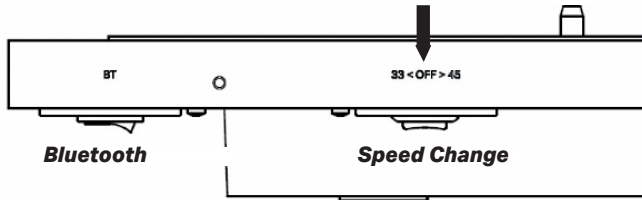


#### 4. Bluetooth Forbindelse

Brug vippekontakten placeret i foreste venstre hjørne af pladespilleren til at tænde for Bluetooth-forbindelsen. LED'en begynder at blinke, og pladespilleren forsøger automatisk at oprette forbindelse til den nærmeste enhed. LED-indikatoren blinker med en pause på to sekunder, når den prøver at oprette forbindelse til enheden. Når den er tilsluttet, blinker den en gang hvert 10. sekund.

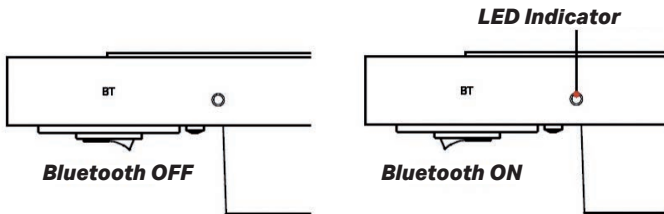

#### 5. Kablet forbindelse

For at anvende kabeltilslutning skal du tilslutte RCA-kablet i henhold til følgende instruktioner på bagpladen af pladespilleren. Venstre kanal - venstre (hvidt) stik i terminalen. Højre kanal - højre (rødt) stik i terminalen.

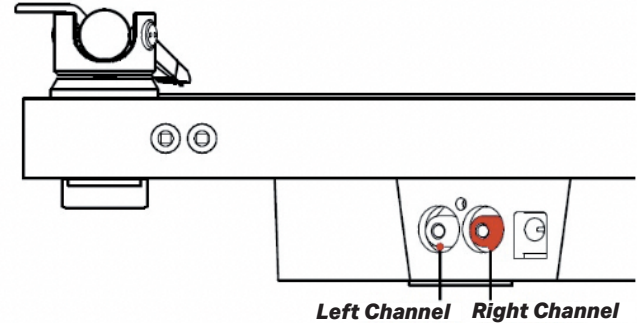


#### 6. Installation af Støv cover

De følgende trin viser dig, hvordan du let installerer støvdækslet på din Tone-pladespiller. For at montere dækslet er det nødvendigt at forberede de følgende dele, som findes i hængselkassen.

- Hængsler (2stk)
- Skruer (4stk, 2stk til hvert hængsel)
- Værktøj
- Støv cover
- Dæmpnings pads

1. Fjern dækslet fra emballagen, og fjern beskyttelsesfolien fra begge sider.
2. Skru begge hængsler bag på pladespilleren.
3. Indsæt dæmpepuderne på forkanten af dækslet.
4. Skub forsigtigt dækslet ind i hængslerne.

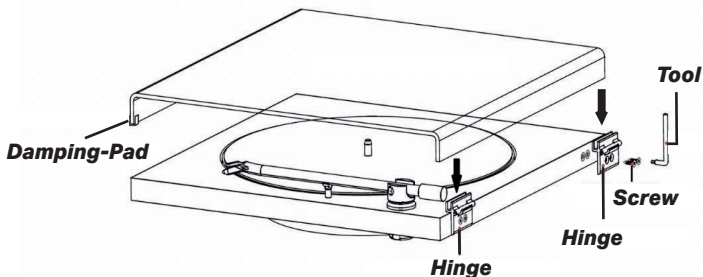

## 7. Tekniske Data

### Pladespiller Specifikationer

Nominelle hastigheder: 33/45rpm. (elektronisk)  
 Hastighedsvarians: 33:  $\pm 0,75\%$  45:  $\pm 0,65\%$   
 Wow og flutter: 33:  $\pm 0,22\%$  45:  $\pm 0,17\%$   
 Signal til støj: -68dB  
 Effektiv tonearm masse: 6g  
 Effektiv tonearm længde: 8,6 "(218,5 mm)  
 Tracking kraft: 17,5mN forjusteret  
 Overhæng: 18 mm  
 Strømforbrug: 3W / 0,3W standby.  
 Output: RCA Line, Bluetooth  
 Ekstern strømforsyning: 15V DC/0,8 A, 110 -240V/50-60Hz, universal strømforsyning  
 Mål (B x D x H): 360 x 360 x 54 mm, med støv cover 360 x 360 x 85 mm  
 Vægt: 2,8 kg / 3,5 kg med støv cover

### Bluetooth:

Maksimal transmissionseffekt pr. frekvensbånd:  
 Klasse II, 2,5 mW (4dBm) pr 2,4 GHz - 2,48 GHz

### Tekniske specifikationer indbygget i

#### MM phono forforstærker:

Gain: 37dB

Udgangsspænding typisk: 300 mV/1 kHz ved 4 mV/1 kHz input

Indgangsimpedans: 47kohms / 100pF

Støjgulv: > 68dB

RIAA-udligningskurvenøjagtighed: 20Hz-20kHz / max. 0,5 dB

Strømforbrug: 2W

## 8. Potentiel forkert brug & fejltilstande

Tone pladespillere fremstilles efter de højeste standarder og gennemgår streng kvalitetskontrol, før de forlader fabrikken. Fejl, der muligvis kan opstå, skyldes ikke nødvendigvis materielle eller produktionsfejl, men kan undertiden være forårsaget af forkert brug eller uheldige omstændigheder. Derfor er følgende liste over almindelige fejlsymptomer inkluderet.

### Pladen drejer ikke, selv om enheden er tændt:

- Enheden er ikke tilsluttet strømforsyningen.
- Strømforsyningen er ikke tilsluttet stikkontakten.
- Drivremmen er ikke monteret eller er gledet af.

### Intet signal gennem en kanal eller begge kanaler:

- Bluetooth-højttaler / hovedtelefoner er ikke tændt / batteriet er løbet tør for strøm.
- Forstærker er ikke tændt.
- Forstærker eller højttalere er muted eller defekte.
- Manglende forbindelse til højttalerene.

## Forvrænget / inkonsekvent lyd fra en eller begge kanaler:

- Pladespilleren er tilsluttet en forkert indgang på forstærkeren, eller MM / MC-afbryderen er forkert indstillet.
- Nål eller cantilever beskadiget.
- orkert r.p.m. (Hastighed), driv rem forstrukken eller beskidt, Pladetallerken leje uden olie, beskidt eller beskadiget.

## 9. Service

Hvis du støder på et problem, som du ikke er i stand til at afhjælpe eller identificere på trods af ovenstående oplysninger, skal du gå til [www.tone-factory.com/service](http://www.tone-factory.com/service) og udfyld kontaktformularen. Vi kontakter dig med yderligere instruktioner.

Hvis problemet ikke kan løses af vores serviceteam, bedes du sende produkterne i den originale emballage inklusive alle dele. I tilfælde af skade forårsaget af forkert pakning kan vi ikke garantere en service.

Send ikke produktet til nogen anden adresse end den adresse, der er angivet af vores supportteam.

## 10. Returns

Vi accepterer returneringer inden 14 dage efter levering. Forsendelsesomkostninger for returnering betales af kunden.

Hvis du vil returnere dine produkter inden for 14-dages returret, skal du gå til [www.tone-factory.com/returns](http://www.tone-factory.com/returns) og udfyld kontaktformularen. Vi kontakter dig med yderligere instruktioner.

Send produkterne i den originale emballage inklusive alle dele. I tilfælde af skader forårsaget af forkert indpakning kan vi ikke garantere en fuld refusion.

Send ikke produktet til nogen anden adresse end den adresse, der er angivet af vores supportteam.

## 11. Garanti

Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af ikke at overholde disse brugsanvisninger og / eller ved transport uden den originale emballage. Ændring eller ændring af nogen del af produktet af uautoriserede personer, frigør producenten fra ethvert ansvar ud over kundens lovlige rettigheder.

## 12. Copyright

TONE Factory er et registreret varemærke tilhørende H. Lichtenegger.

Denne vejledning er produceret af: TONE Factory Copyright © 2020. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne var korrekte, da de kom til at presse. Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i den tekniske specifikation uden forudgående varsel, som det anses for nødvendigt for at opretholde den igangværende proces med teknisk udvikling.



**Litovel, s.r.o.**

**CE 20**

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

We, **SEV Litovel, s.r.o.**  
(Manufacturer's name)

**Palackého 1160/34, 784 01 Litovel, CZECH REPUBLIC**  
(Manufacturer's address)

declare under our responsibility that the turntable with mains adapter:

### **STONE**

(Turntable + BT modul)

to which this declaration relates is in conformity with the provisions of directives:

**2014/35/EU** including amendments

**2014/30/EU** including amendments

**2014/53/EU** including amendments

and the following standards:

A 3.1 a) Health **EN 62479:2010**; Safety **EN 60950-1:2006+A11:2009**  
**+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

A 3.1 b) EMC **EN 301 489-1 v 1.9.2**; **EN 301 489-17 v 2.2.1**

A 3.2 Radio Spectrum **EN 300 328 v 2.1.1**

**Test Report EMC No.: 20200501**

issue Date 15.05.2020

issued by **CANOR, spol. s r.o. PREŠOV, Slovakia**

**Litovel 24.06.2020**

(Place, date)

**Ing. Jiří Menci**  
Director corporation  
(Signature, name and function)

## ***More info***

Subscribe to our newsletter  
[tone-factory.com/newsletter](http://tone-factory.com/newsletter)

## ***Ask Us***

Technical questions: [support@tone-factory.com](mailto:support@tone-factory.com)

General questions: [info@tone-factory.com](mailto:info@tone-factory.com)

Orders and payment: [orders@tone-factory.com](mailto:orders@tone-factory.com)

## ***TONE Factory***

a Division of Audio Tuning Vertriebs GmbH

Billing address:

Margaretenstrasse 98

A-1050 Wien

AUSTRIA

Headquarter & Logistics:

Wirtschaftspark A5 Mistelbach/Wilfersdorf

Analogweg 1, 2130 Mistelbach

AUSTRIA